

POWER COMMANDER III

CERTIFIED USB

Honda TRX 680 Rincon 2006-2007

Istruzioni di Installazione

Parts List

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-ROM
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 2 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcool
- 1 Morsetto per Cavo
- 2 Fascette

E' Possibile scaricare il software Power Commander e le ultime mappature dal sito internet:

www.powercommander.com

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

Porta di Espansione

Porta USB



L'iniezione DEVE essere SPENTA prima di avviarsi all'installazione

LEGGERE TUTTE LE INDICAZIONI PRIMA DI AVVIARSI ALL'INSTALLAZIONE

Fig. A



- 1) Rimuovere la sella.
- 2) Rimuovere il coperchio laterale destro (Fig. A).

Fig. B




- 3) Far scorrere il cablaggio PCIII dalla parte destra del quad sopra il serbatoio del freno posteriore e sotto il telaio (Fig. B).

Fig. C




- 4) Rimuovere il coperchio bianco sul corpo farfallato estraendo il bottone a pressione (Fig. C). Questo coperchio è posizionato di fronte all'air box.

Fig. D

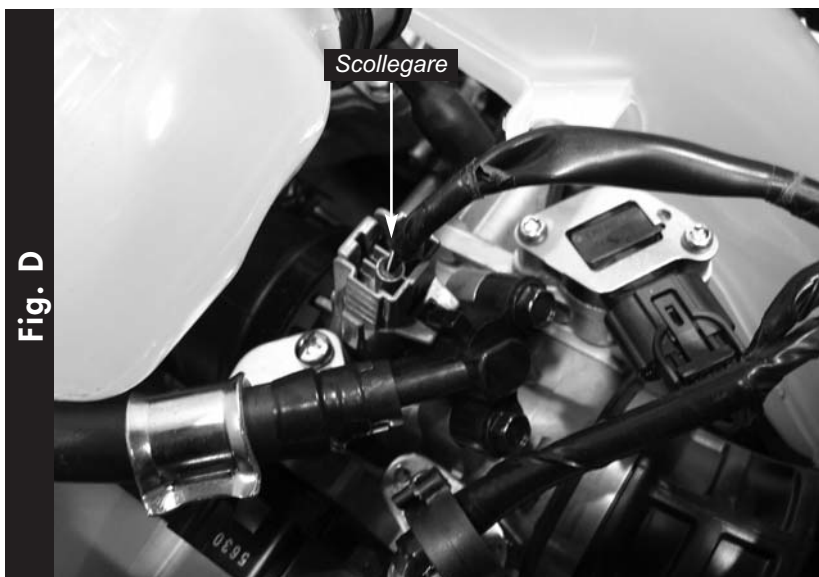


- 5) Scollegare il cablaggio originale dall'iniettore.

Fig. E

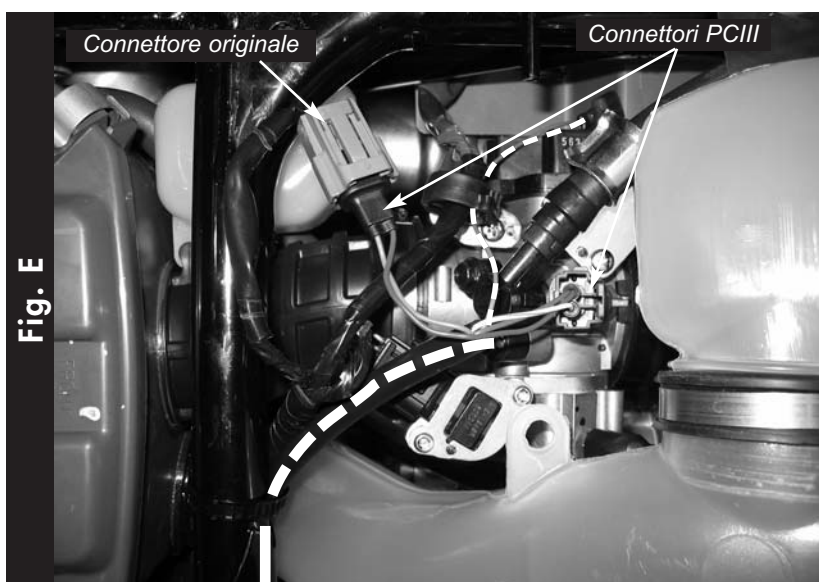


- 6) Collegare la PCIII in linea con il cablaggio originale e il cablaggio del corpo farfallato (Fig. E).
- 7) Far scorrere il cablaggio PCIII come illustrato nella Fig. E. Utilizzare le fascette originali per fissare il cablaggio della PCIII.

Fig. F

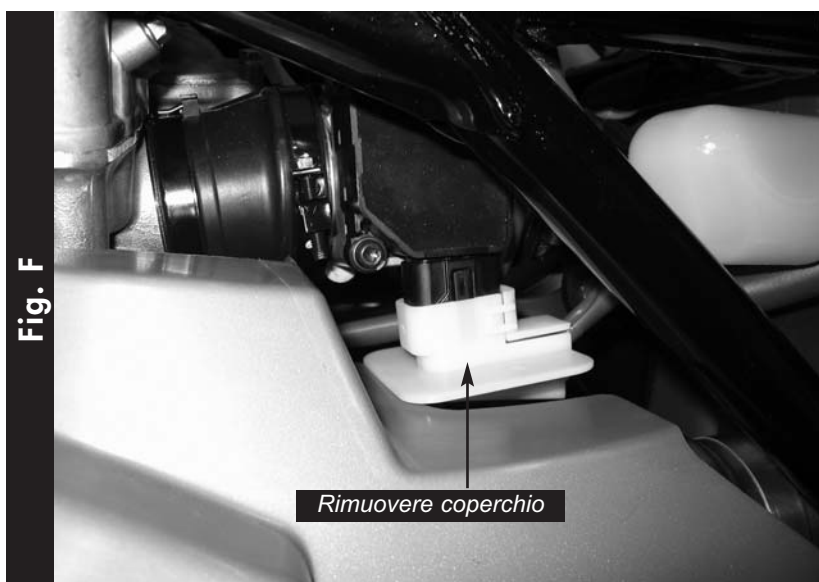

- 8) Rimuovere il coperchio bianco sul connettore del sensore posizione farfalla (TPS) (Fig. F). Questo TPS è posizionato sulla sinistra del corpo farfallato.
- 9) Scollegare il cablaggio originale dal TPS.

Fig. G

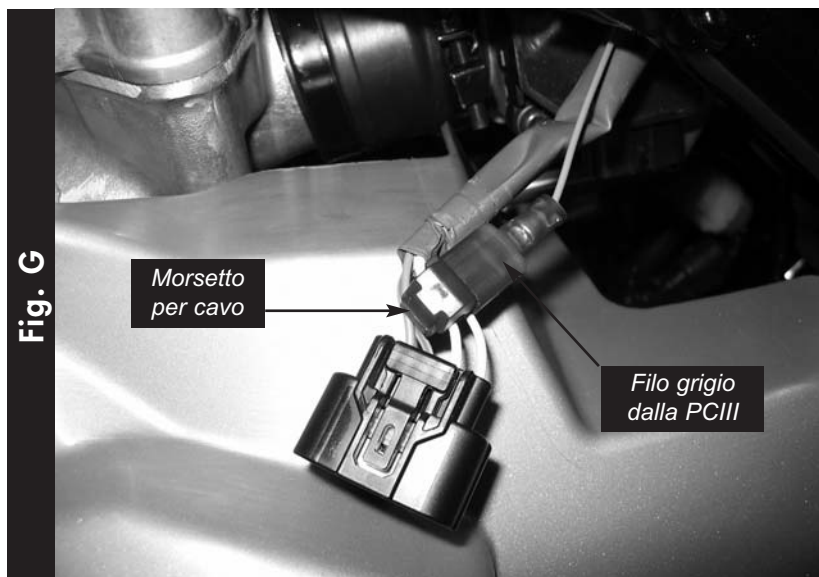

- 10) Fissare il morsetto fornito al filo GIALLO del cablaggio del TPS (Fig. G). Assicurarsi che il morsetto sia completamente chiuso con uno scatto.
- 11) Inserire il filo GRIGIO dalla PCIII al morsetto (Fig. G).

Nota: Si raccomanda di utilizzare grasso isolante su queste connessioni.

- 12) Ricollegare il cablaggio al TPS.
- 13) Riposizionare il coperchio bianco sul connettore.

Fig. H



- 14) Fissare la PCIII al telaio appena sopra il serbatoio del freno posteriore utilizzando le fascette fornite (Fig. H).
- 15) Fissare il cavo di massa della PCIII al punto di massa in comune sul telaio (Fig. H).
- 16) Rimontare il coperchio e la sella.