

CF50

Kawasaki Versys 650 '15-

Kit per lato Sinistro:

ID.	Descrizione	Cod.	Qt
1	Barra protezione	CF50	1
2	Bullone M6x50	867	1
3	Rondella M6	987	1
4	Distanziale d=12mm	120	1
5	Bullone M10x120	881	1
6	Rondella M10	804	2
7	Dado M10	814	2
8	Perno acciaio 10x300x30x30		1
9	Distanziale d=82mm	1175	1

Kit per lato destro:

ID.	Descrizione	Cod.	Qt
1	Barra protezione	CF50	1
2	Bullone M6x50	867	1
3	Rondella M6	987	1
4	Distanziale d=12mm	120	1
5	Bullone M10x160	979	1
6	Rondella M10	804	2
7	Dado M10	814	2
8	Bullone M8x25	833	1
-	-	-	-

Istruzioni di installazione:


Si raccomanda di utilizzare liquido frena filetti medio/forte sui bulloni durante il montaggio.



Bullone M6x50 + rondella M6.
Distanziale d=12mm fra barra e telaio.

Bullone M10x120 + rondella M10.
Serrare il dado M10.
Sostituire il dado originale.
Mantenere silentblock originale sul telaio.

Rimuovere perno originale M10x200. Inserire perno M10x300 fornito, attraverso il motore. Inserire distanziale d=82mm. Serrare il bullone M10 + rondella M10.

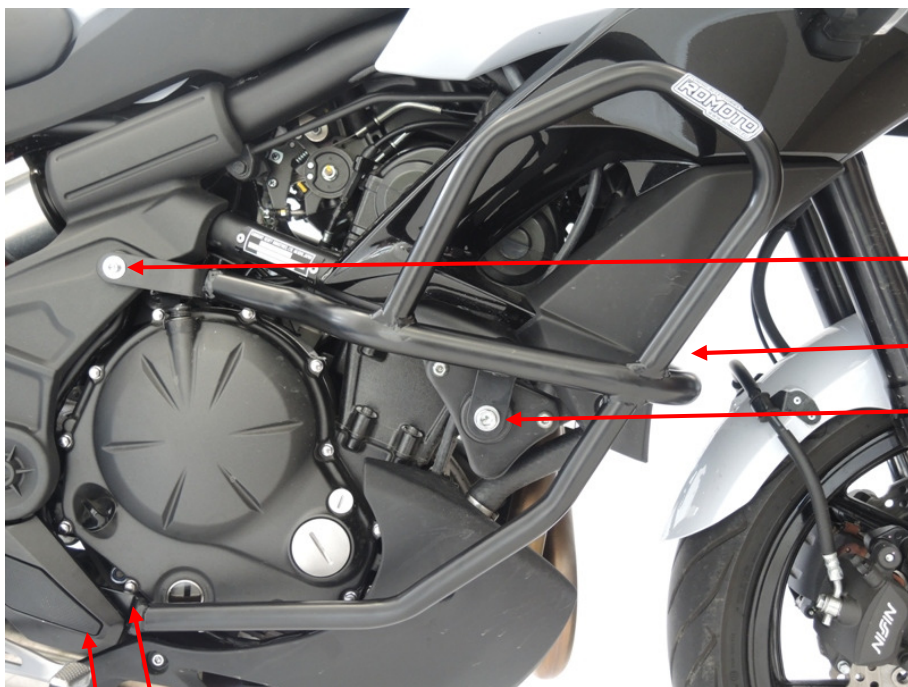

Bullone M6x50 + rondella M6.
Distanziale d=12mm fra barra e telaio.

Per collegare la barra DX con quella SX utilizzare il bullone M8x25.

Bullone M10x160 + rondella M10. Serrare il dado M10. Sostituire il dado originale. Mantenere il silentblock originale sul telaio.

Rimuovere la copertura in plastica ed il supporto pedana. Installare il dado e la rondella M10 per il serraggio. Posizionare la barra di protezione al di sotto del supporto pedana. Utilizzare i bulloni originali per serrare. Reinstallare la pedana e la copertura in plastica.

