

CF87

Kawasaki Z650_2017-

Kit per lato Sinistro			
ID	Descrizione	Cod.	Pz.
1	Telaio	CF87	1
2	Distanziale d=16mm	1268	1
3	Dado M10	810	2
4	Rondella piatta M10	804	2
5	Tampone PVPKN 0/10		1
6	Bullone M10x200	889	1
7	Copertura Plastica M10	X35	1
8	Copertura Plastica M10	X4	1
9	Distanziale d=70mm	DV7	1
10	Asta 10x370x30x30		1
11	Adesico Rdmoto		1

Kit per lato Destro			
ID	Descrizione	Cod.	Pz.
1	Telaio	CF87	1
2	Roller d=10mm	1267	1
3	Dado M10	810	2
4	Rondella piatta M10	804	2
5	Tampone PVPKN 0/10		1
6	Bullone M10x200	889	1
7	Copertura Plastica M10	X35	1
8	Copertura Plastica M10	X4	1
9	Distanziale d=15mm	DV8	1
10	Distanziale d=15mm	144	1
11	Adesivo RDMoto		1

Si raccomanda di utilizzare liquido frena filetti medio.

Istruzioni di installazione (uguale per entrambe i lati):


- 1.) Rimuovere i bulloni originali dalla parte anteriore di entrambi i lati della moto.
- 2.) Inserire la Rondella M10 ID.4 ed il Tampone ID.5 nel bullone M10x200 ID.6, quindi inserire il bullone nel telaio ID.1 e successivamente il distanziale d=70mm ID.9 (per il lato destro entrambi i distanziali ID.9 e ID.10).
- 3.) Installare queste parti sul telaio della moto utilizzando il dado M10 ID.3 (iniziare dalla parte posteriore).
- 4.) Quindi, posizionare il distanziale ID.2 sotto al telaio (nella parte posteriore) e mettere sull'asta ID.10, su cui si posizionerà la rondella M10 ID.4 ed il dado M10 ID.3.
- 5.) Seguire la stessa procedura sull'altro lato ed in ultimo serrare tutti i bulloni.
- 6.) Come ultimo operazione, posizionare le coperture in plastica ID.7 and ID.8 e gli adesivi ID.11.





Bullone M10 ID.6+ Rondella M10 ID.4 +
Dado M10 ID.3+ PVPKN ID.5 +
Distanz. ID.9 + Cop.Plastica ID.8

Asta 10x370 ID.9 +
Rondella M10 ID.4 +
Distanz. ID.2 +
Cop.Plastica ID.7

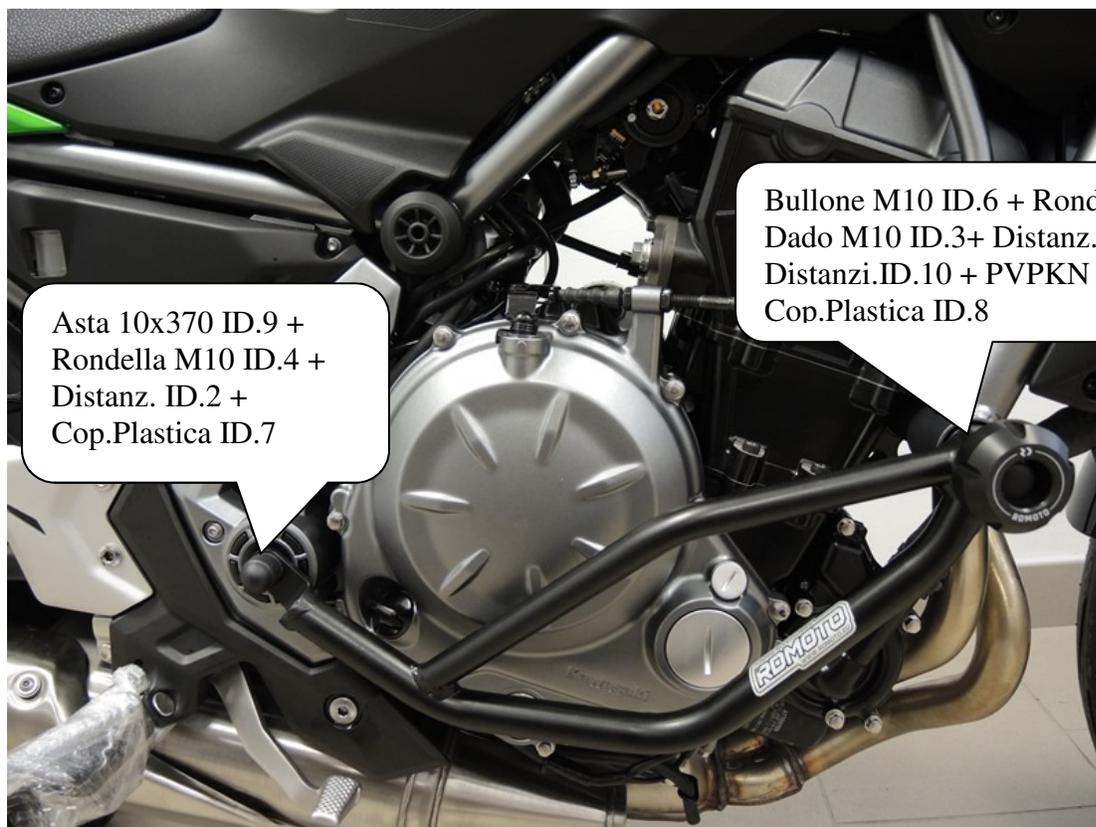

Asta 10x370 ID.9 +
Rondella M10 ID.4 +
Distanz. ID.2 +
Cop.Plastica ID.7

Bullone M10 ID.6 + Rondella M10 ID.4 +
Dado M10 ID.3+ Distanz. ID.9 +
Distanzi.ID.10 + PVPKN ID.5 +
Cop.Plastica ID.8